

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

★用意していただくもの・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
マイナスドライバー


※このL字型デスクは組立て方法によって下図の様に2通りの使い方ができます。
用途に合わせて組立ててください。

※引き出しを左側、右側のどちらにするかによって、組立て手順②④以降が異なります。

※組立て手順 ①～②③は共通です。


完成図

A 引き出しを左側にする場合

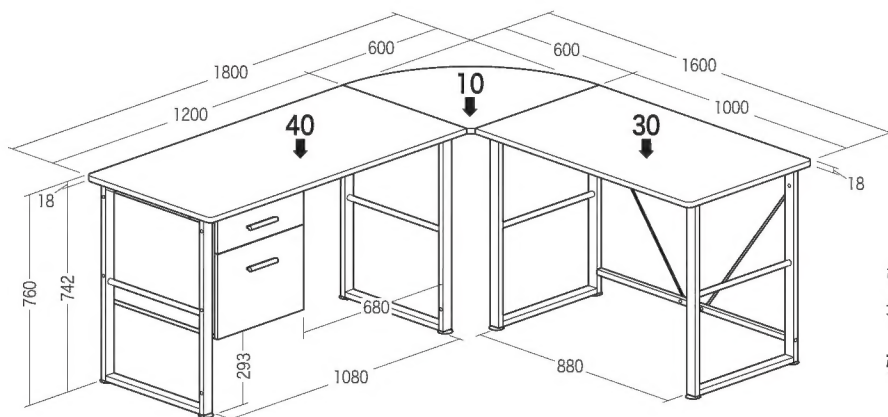


引き出し有効内寸
上段：W310×D380×H90
下段：W310×D390×H250
引き出し耐荷重 各8kg


B 引き出しを右側にする場合

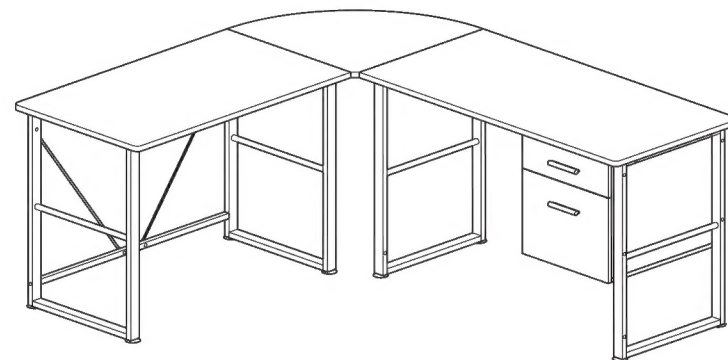


組立て部品



木ネジA×22本 (3×15mm)



ピンB×12本




木ネジC×4本 (5×40mm)



ボルトD×4本 (4×20mm)



ボルトE×10本 (6×50mm)



ボルトF×4本 (6×25mm)




ボルトG×2本 (6×65mm)



ボルトH×2本 (6×40mm)




ボルトI×11本 (6×30mm)



木ネジJ×8本 (4×30mm)



ボルトK×2本 (6×45mm)
























ボルトL×8本 (6×12mm)




ナットM×2個

組立て部品


※各部品には①～⑳シールが貼ってあります。

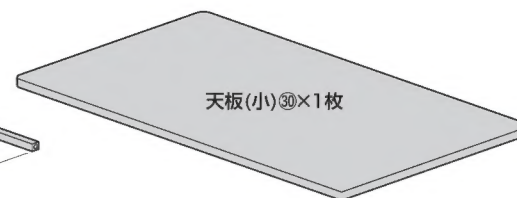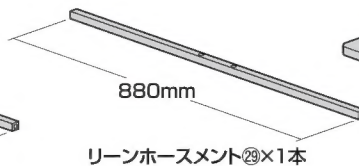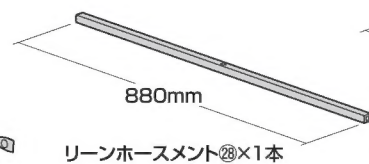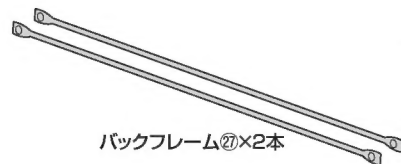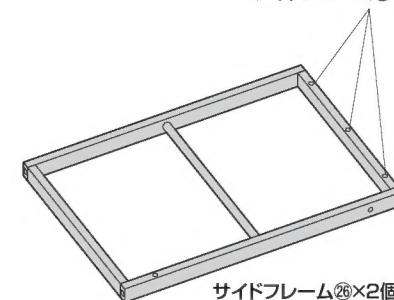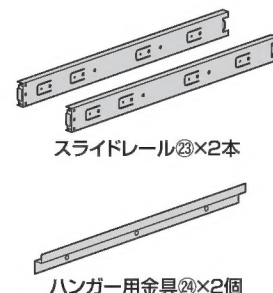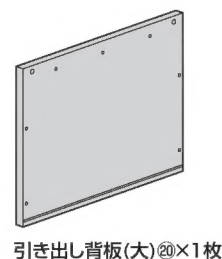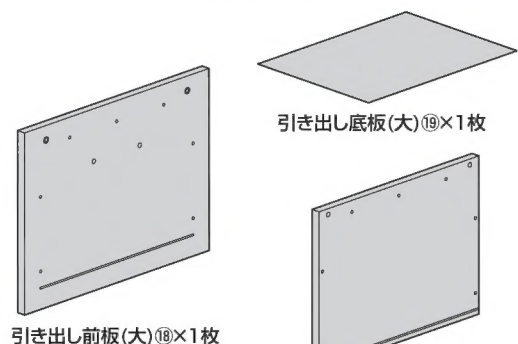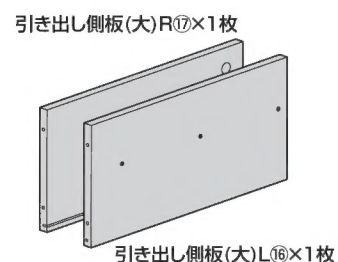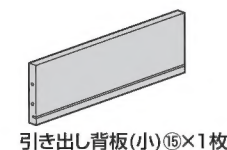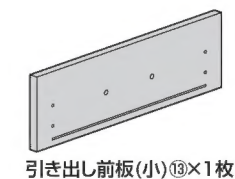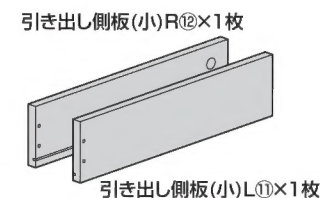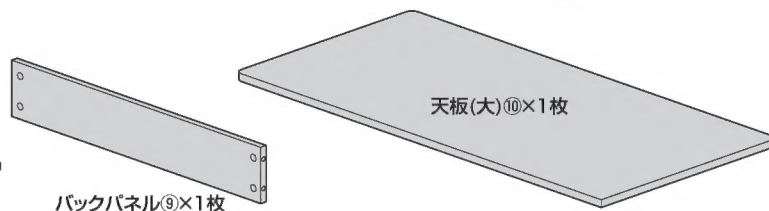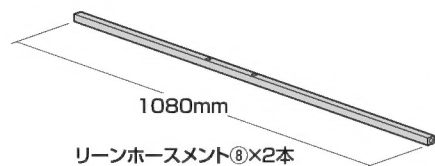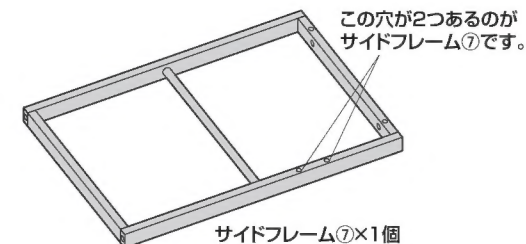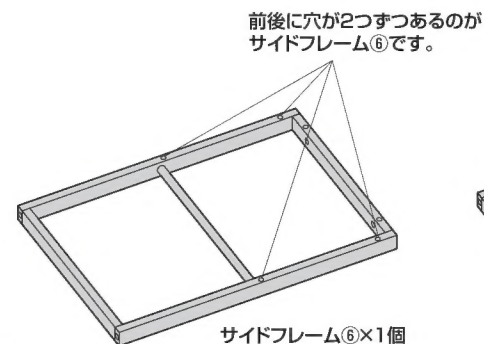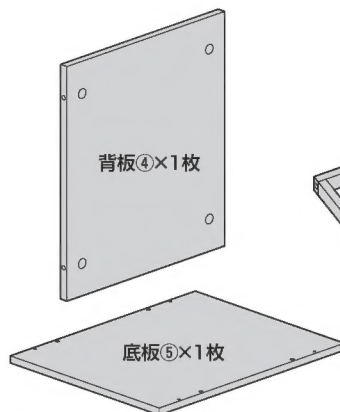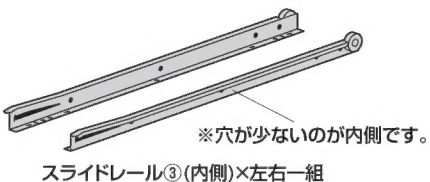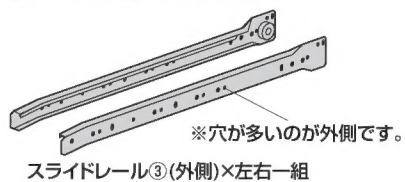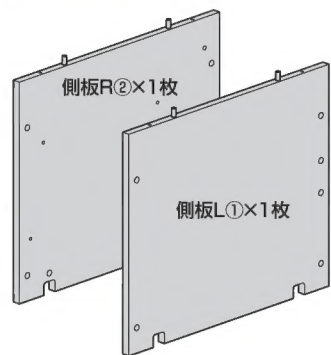


1 引き出し前板⑬⑭にピン⑧を取付けます。

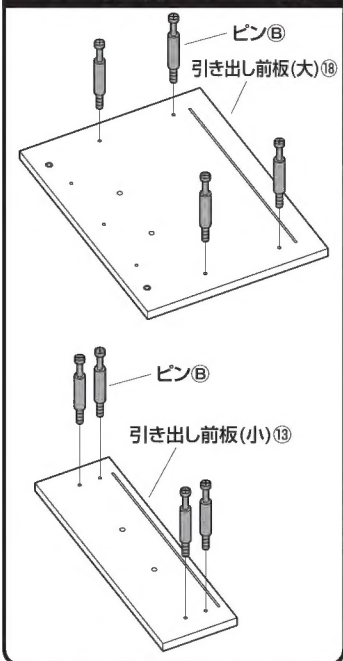


2 引き出し前板(大)⑬、引き出し背板(大)⑳にハンガー用金具⑳を取付けます。

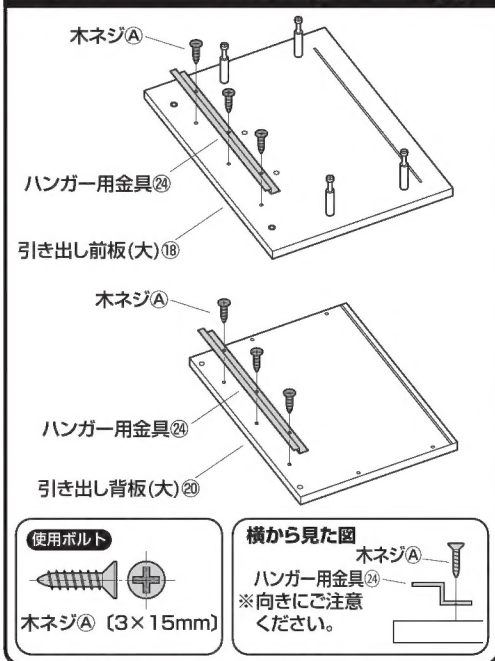


3 引き出し側板⑪⑫⑬⑭の締め付け円盤の向きを調節します。

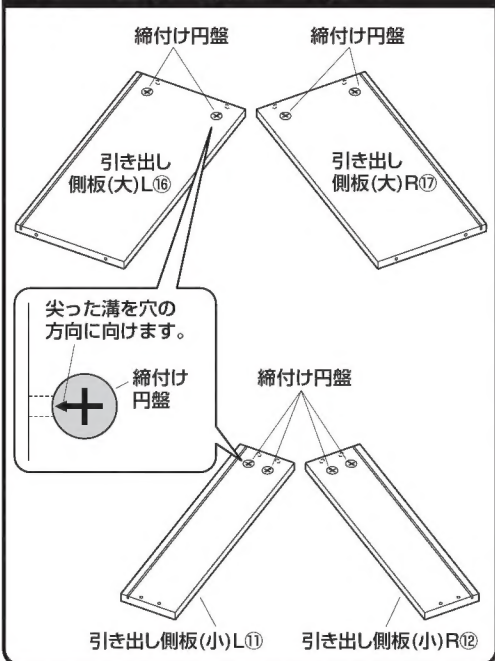


4 引き出し前板⑬⑭に引き出し側板⑪⑫⑬⑭を取付けます。

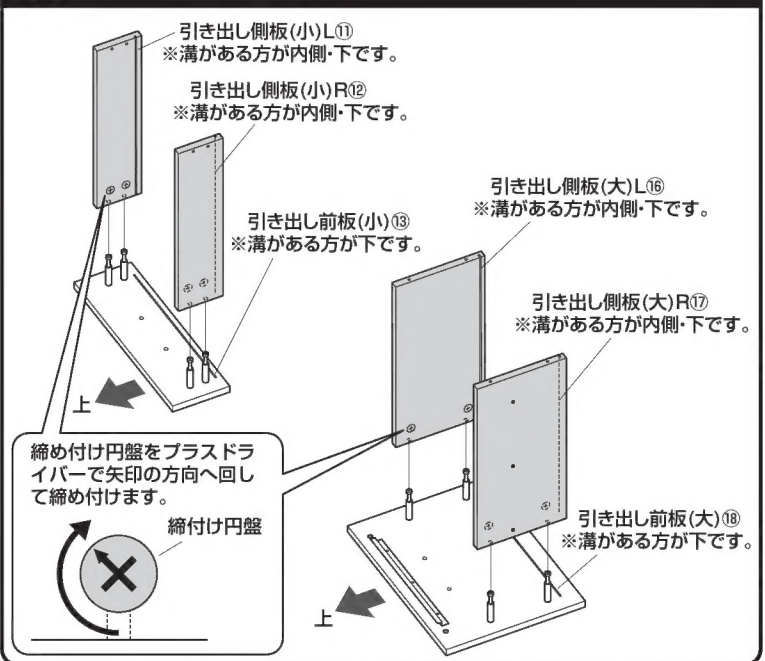


5 引き出し側板に引き出し底板⑮⑯を差し込みます。

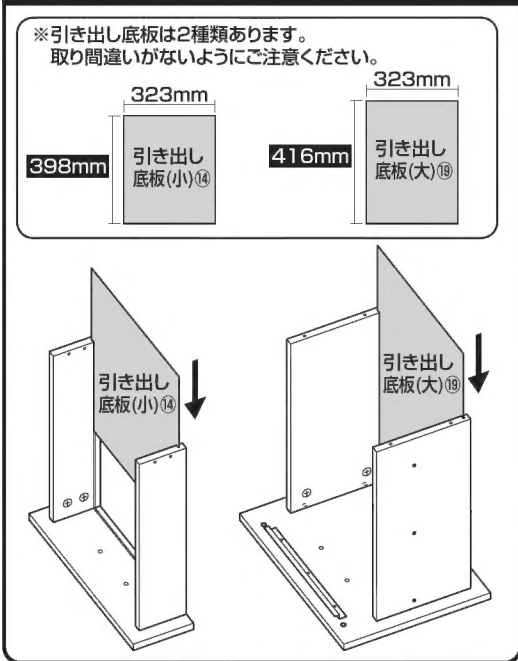


6 引き出し背板⑮⑯を取付けます。

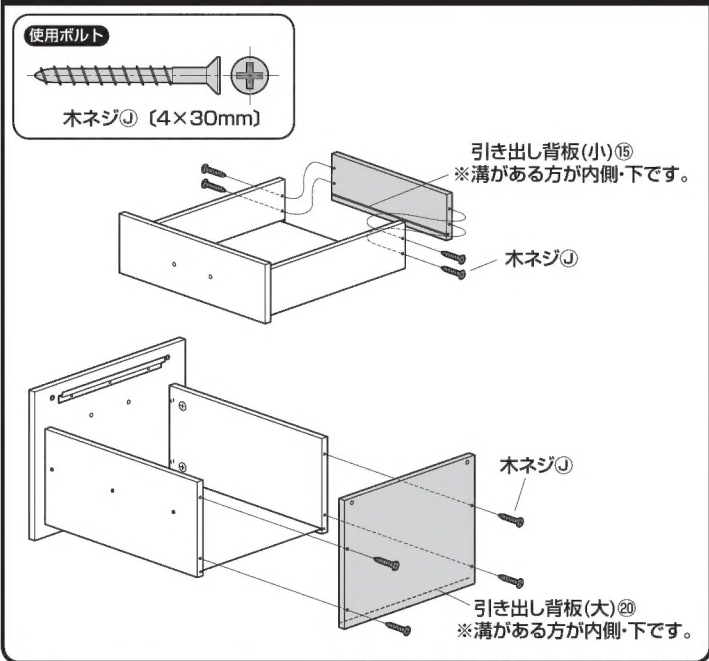

7 引き出し前板に取手⑳を取付けます。

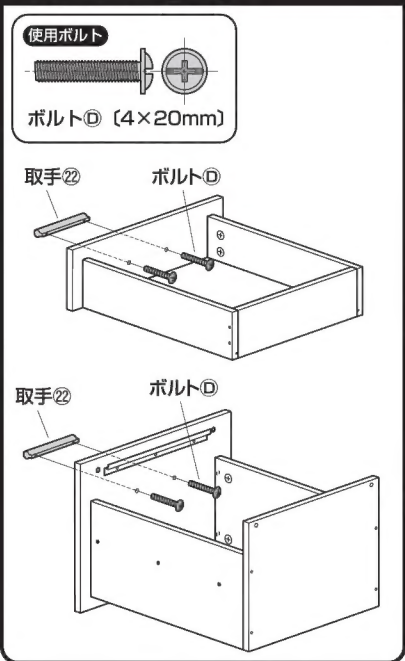

8 引き出し前板(大)に丸棒㉑を取付けます。

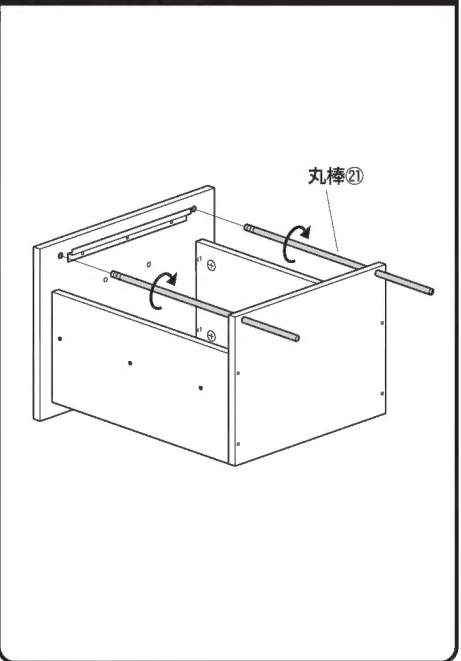


9 スライドレール⑬の内側を取外します。

▲注意 ▲ ※レールにはグリスが付いています。
服などが汚れないようにご注意ください。


①スライドレール⑬を最後まで引き出します。

スライドレール⑬




引き出します。

②ストッパーを解除しながら取外します。

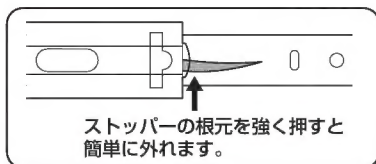

ストッパーの根元を強く押すと簡単に外れます。

上げると解除



ストッパー

取外します。

※もう1本のスライドレール⑬も同様に内側を取外します。

10 引き出し側板(大)⑰にスライドレール⑬(内側)を取付けます。

スライドレール⑬(外側)

スライドレール⑬(内側)



※穴が多いのが外側です。



※穴が少ないのが内側です。

▲注意 ▲

※レールにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。


引き出し側板(大)R⑰

前

木ネジA

スライドレール⑬(内側)

※同様に反対側にもスライドレール⑬(内側)を取付けます。

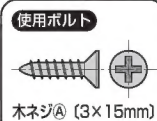

木ネジA (3×15mm)




横から見た図 下記の穴を使用します。

前

スライドレール⑬(内側)

11 引き出し側板(小)⑪⑫にスライドレール⑬を取付けます。




木ネジA (3×15mm)

▲注意 ▲

※レールにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。

スライドレール⑬(内側)

※「LEFT」のシールがある方がLです。
※ローラーが付いている方が後ろです。

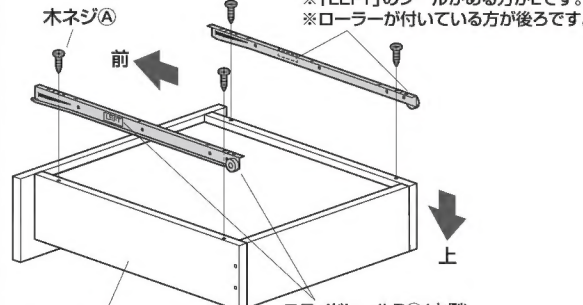


引き出し側板(小)R⑫

スライドレール⑬(内側)

※「RIGHT」のシールがある方がRです。
※ローラーが付いている方が後ろです。


下から見た図

下記の穴を使用します。




前

スライドレール⑬(内側)



ローラー

12 側板①②にピンBを取付け、丸ナットの向きを調整します。

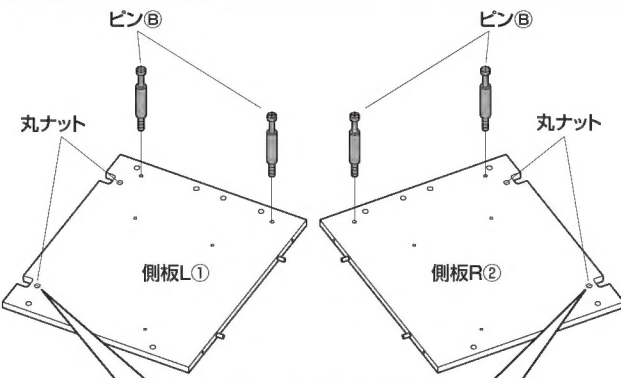


側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。



丸ナットの溝


穴

13 スライドレール⑬(外側)を引き出した状態で側板①②を取付けます。

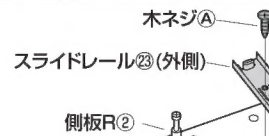

側板R②

スライドレール⑬(外側)

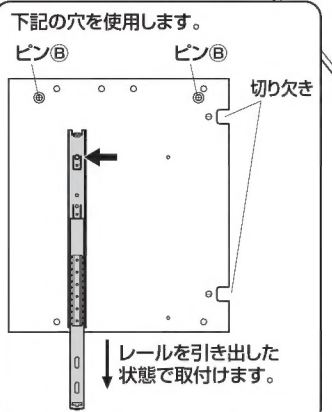


下記の穴を使用します。

ピンB

ピンB

切り欠き

レールを引き出した状態で取付けます。




木ネジA (3×15)

▲注意 ▲


※レールにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。

※側板L①にも同様にスライドレール⑬(外側)を取付けます。

14 スライドレール⑬(外側)を収納した状態でさらにネジ止めします。

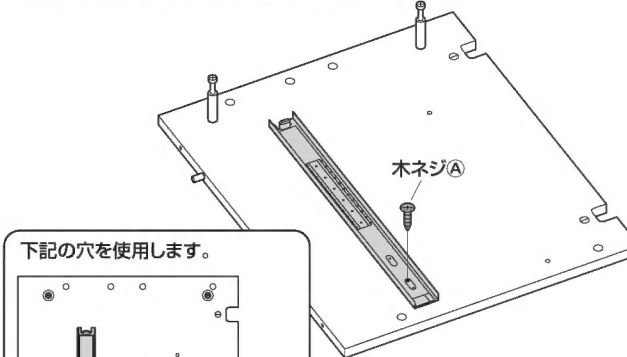


下記の穴を使用します。

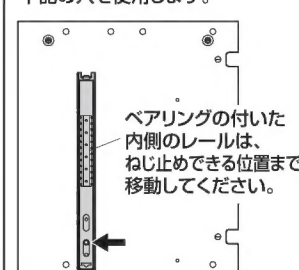

ベアリングの付いた内側のレールは、ねじ止めできる位置まで移動してください。

↑レールを収納した状態で取付けます。




木ネジA (3×15)

▲注意 ▲


※レールにはグリスが付いています。服などが汚れないようにご注意ください。

※側板L①にも同様にスライドレール⑬(外側)をネジ止めします。

15 側板①②にスライドレール③を取付けます。

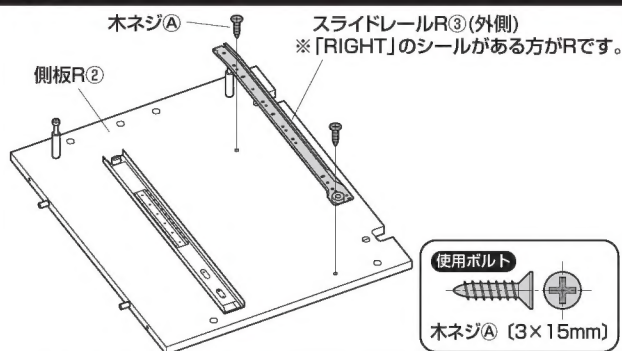


横から見た図 下記の穴を使用します。

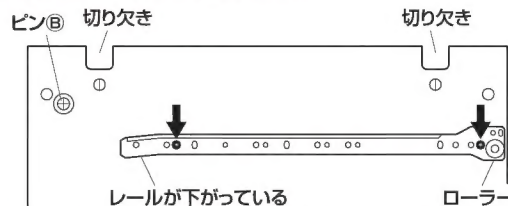


※側板L①にも同様にスライドレールL③ (外側)を取付けます。


16 背板④の締め付け円盤、バックパネル⑨の丸ナットの向きを調節します。

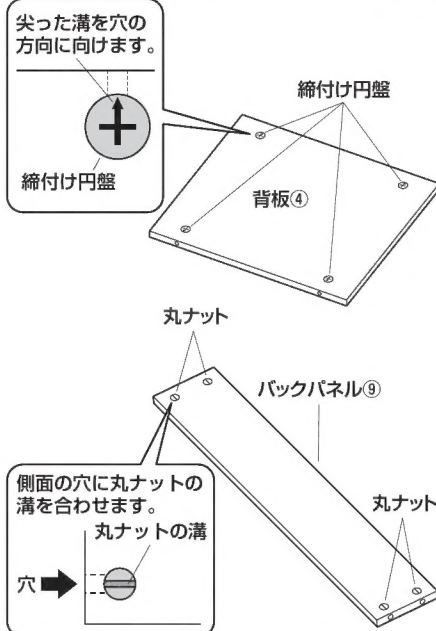

17 背板④に側板①②を取付けます。

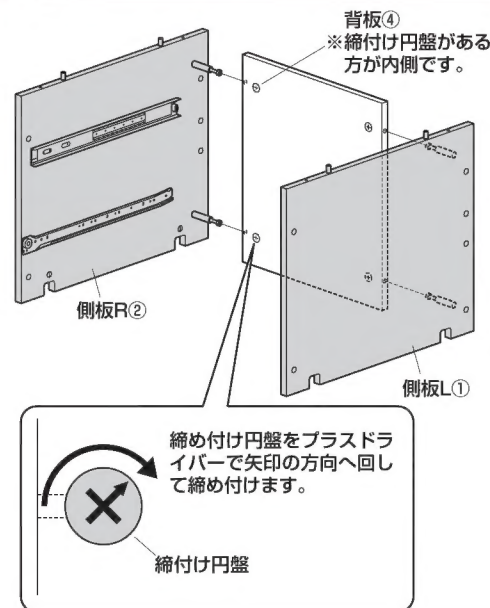


18 組み立てた側板、背板に底板⑤を取付けます。

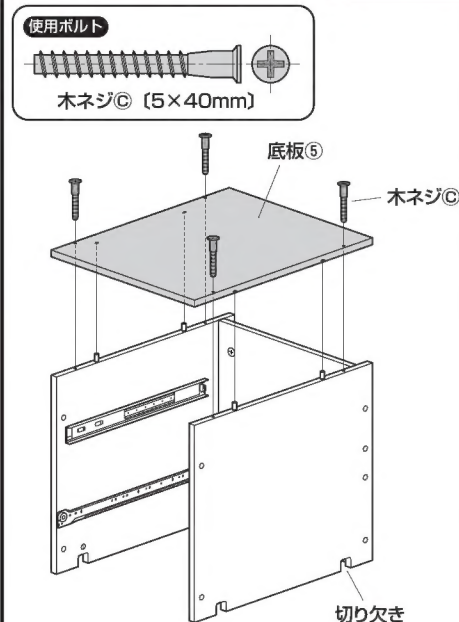

19 サイドフレーム⑥⑦②⑥にアジャスターを取付けます。


※アジャスター②⑤の青い保護シートは剥がしてください。

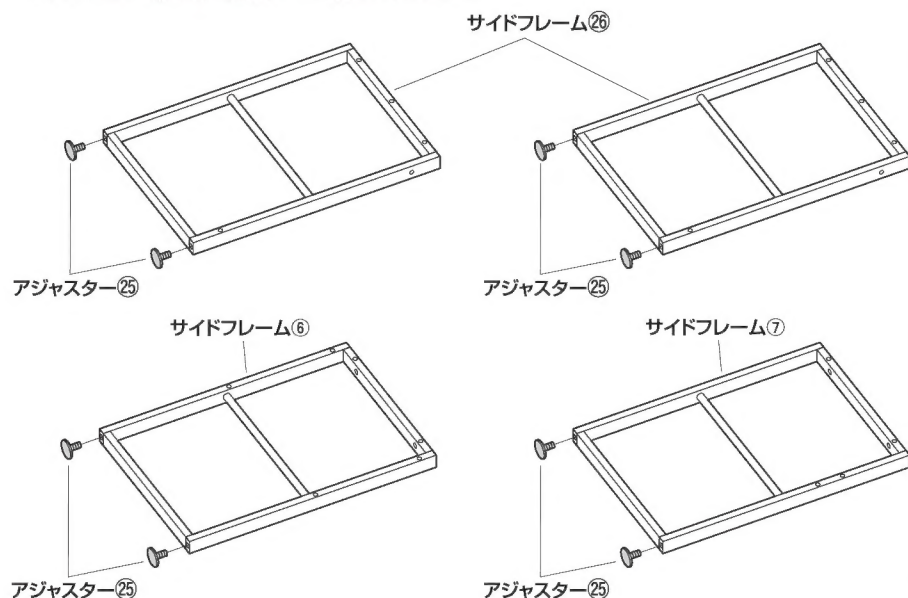


20 サイドフレーム②⑥にリーンホースメント②⑨を取付けます。

※リーンホースメントは3種類あります。取り間違いないようご注意ください。


〈リーンホースメント②⑨〉
※穴が1つあります。



〈リーンホースメント②⑨〉
※穴が2つあります。




〈リーンホースメント②⑨〉
※穴が2つあります。




使用ボルト




横から見た図

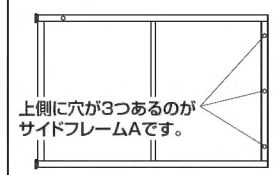


リーンホースメント②⑨
※穴がある方が後です。

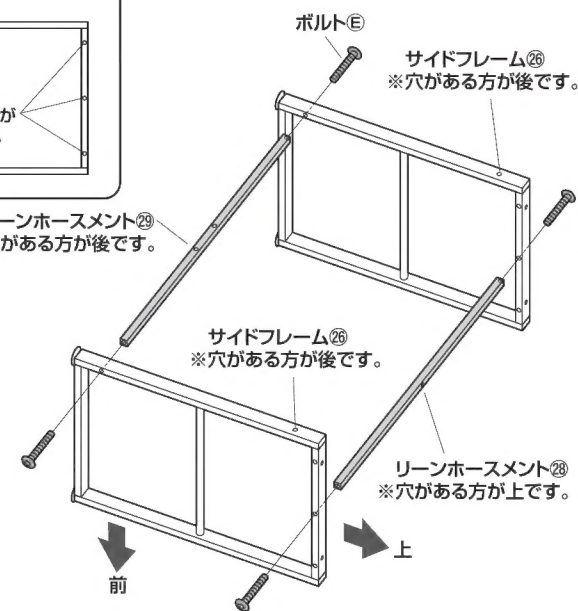

21 バックフレーム⑭を取付けます。

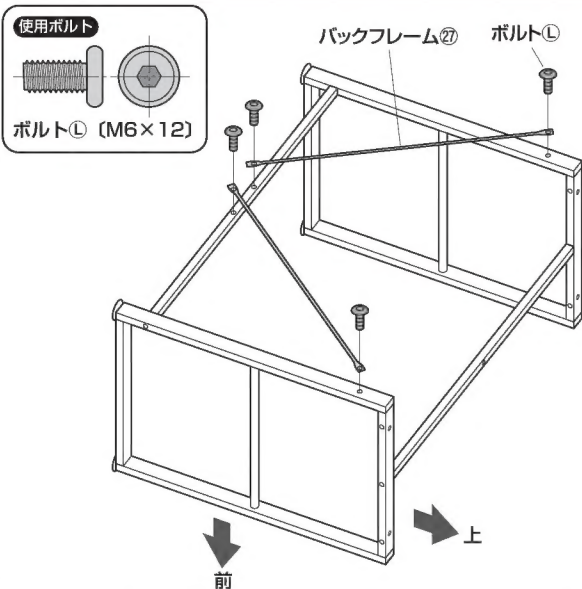


22 サイドフレーム⑥にリーンホースメント⑧を取付けます。

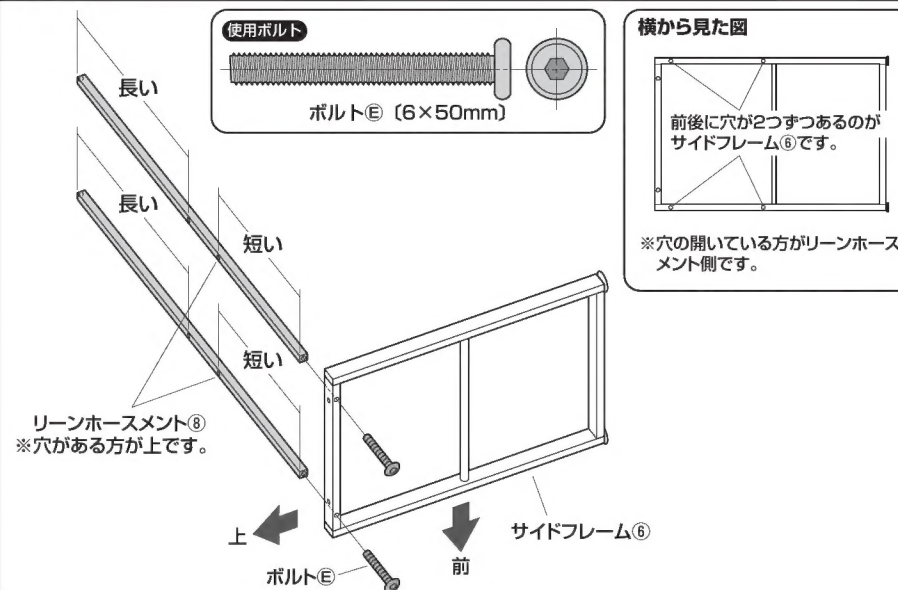


23 引き出しを左右どちらにするか 決めます。

A 引き出しを左側にする場合

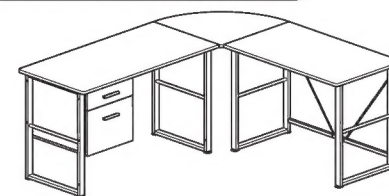


B 引き出しを右側にする場合

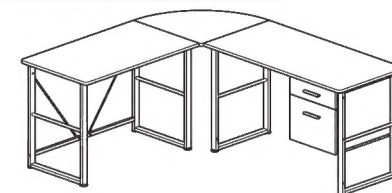


A 引き出しを左側にする組立て方法


24 サイドフレーム⑥にL型金具⑳を取付けます。

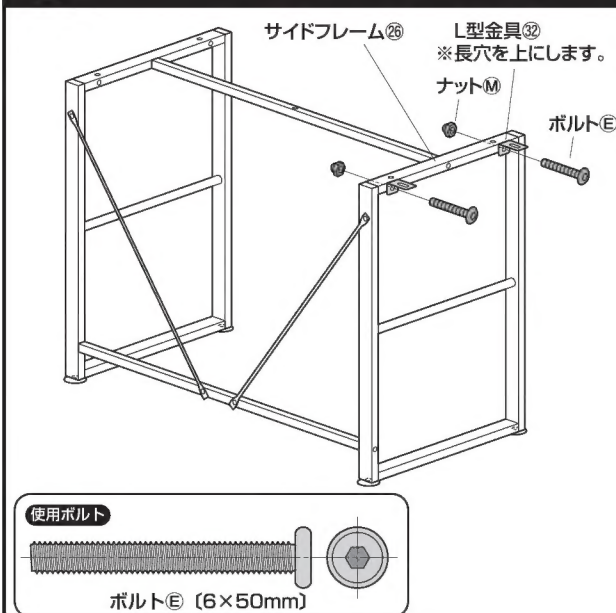

25 天板(小)㉒を取付けます。

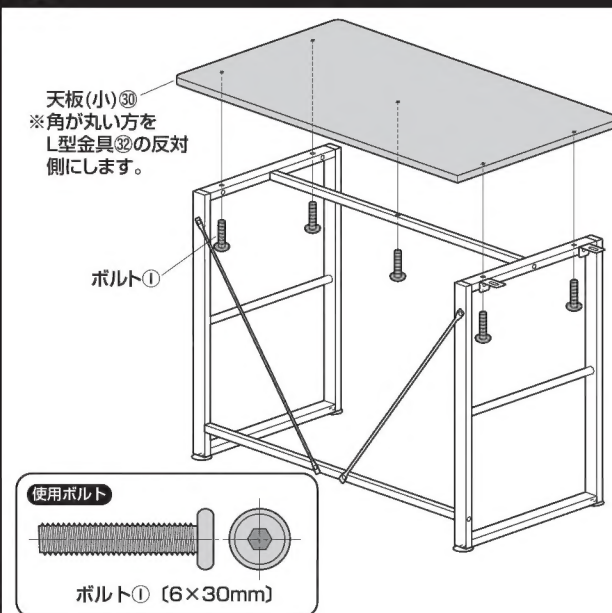


26 サイドフレーム⑥に側板㉓を取付けます。

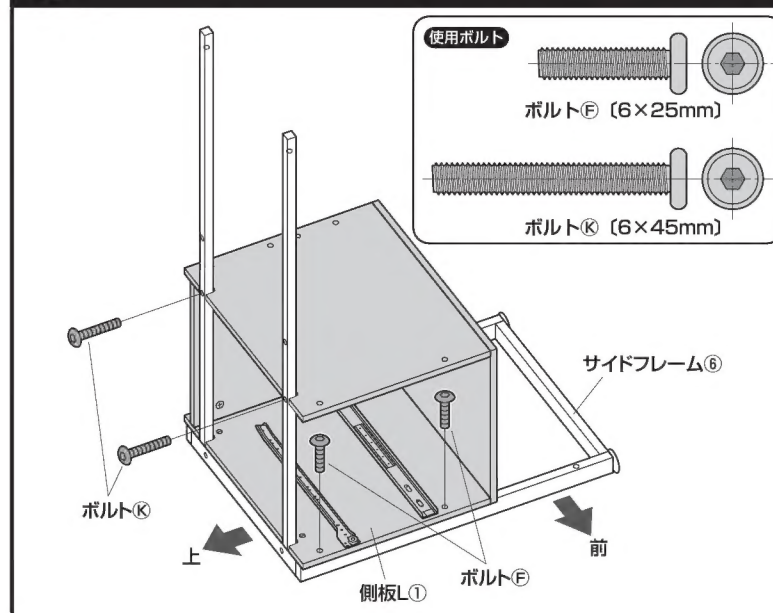


A 引き出しを左側にする組立て方法(続き)


27 側板R②にバックパネル⑨を取付けます。

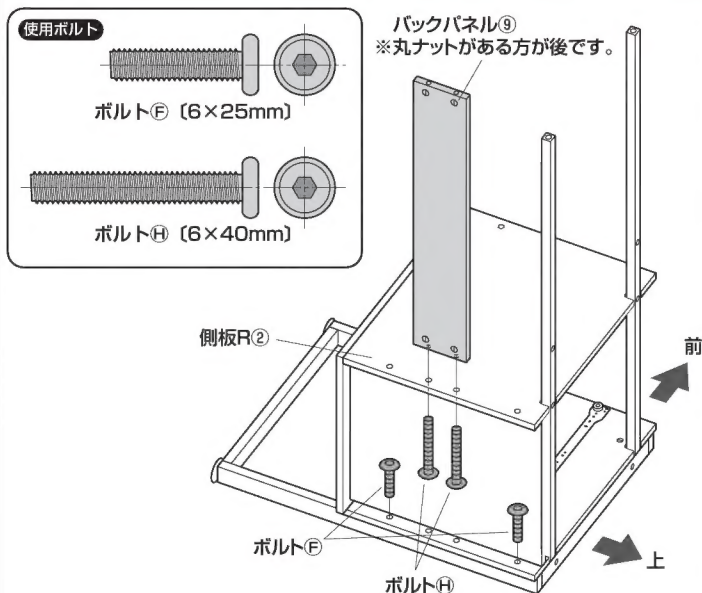


28 サイドフレーム⑦とL型金具⑫を取付けます。

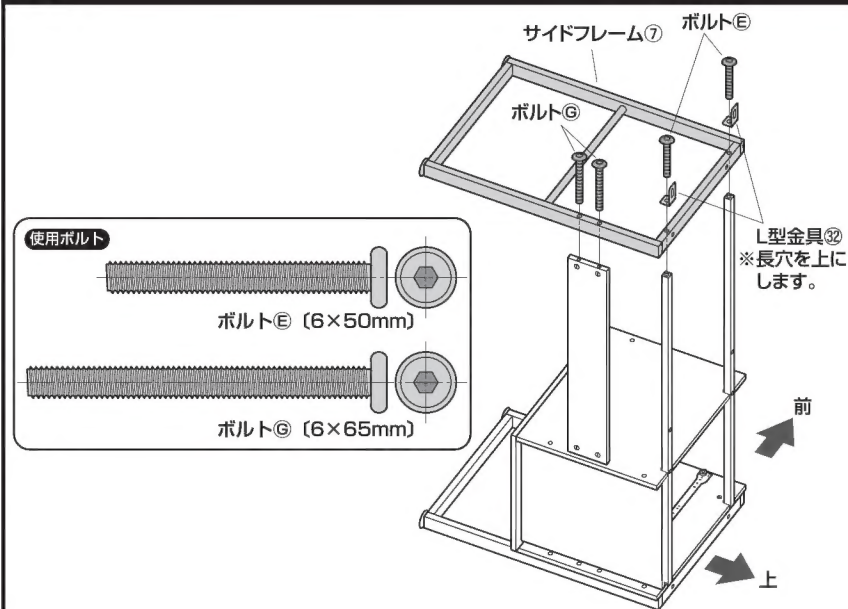


29 天板(大)⑩を取付けます。

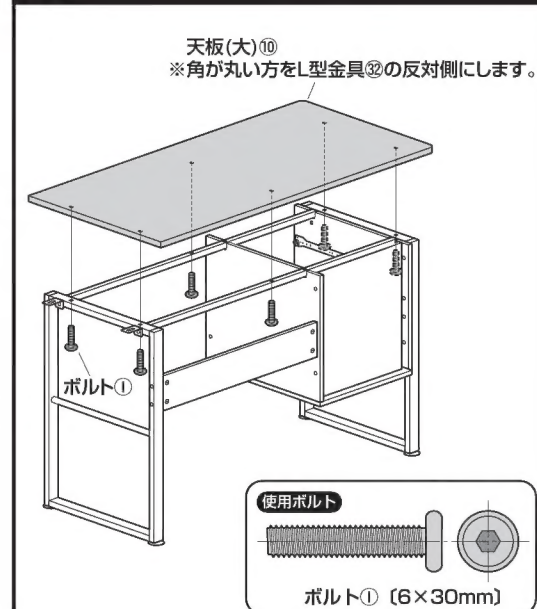

30 コーナー天板⑪を取付けます。

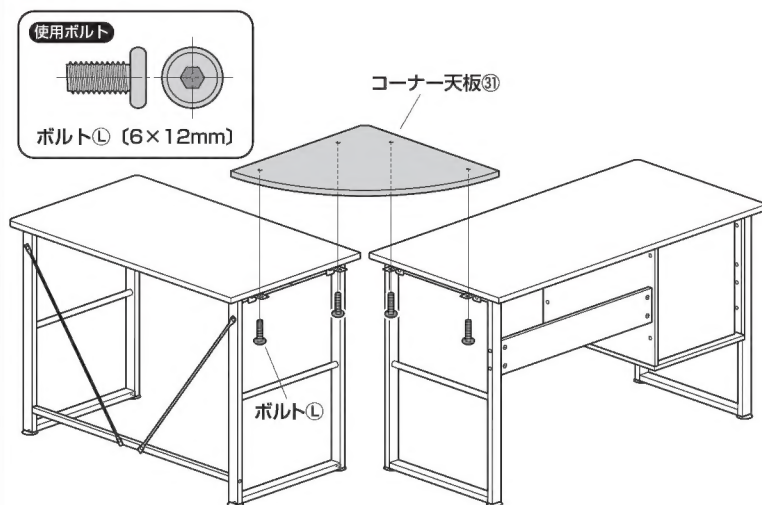


31 組み立てた引き出しを取付けて完成です。

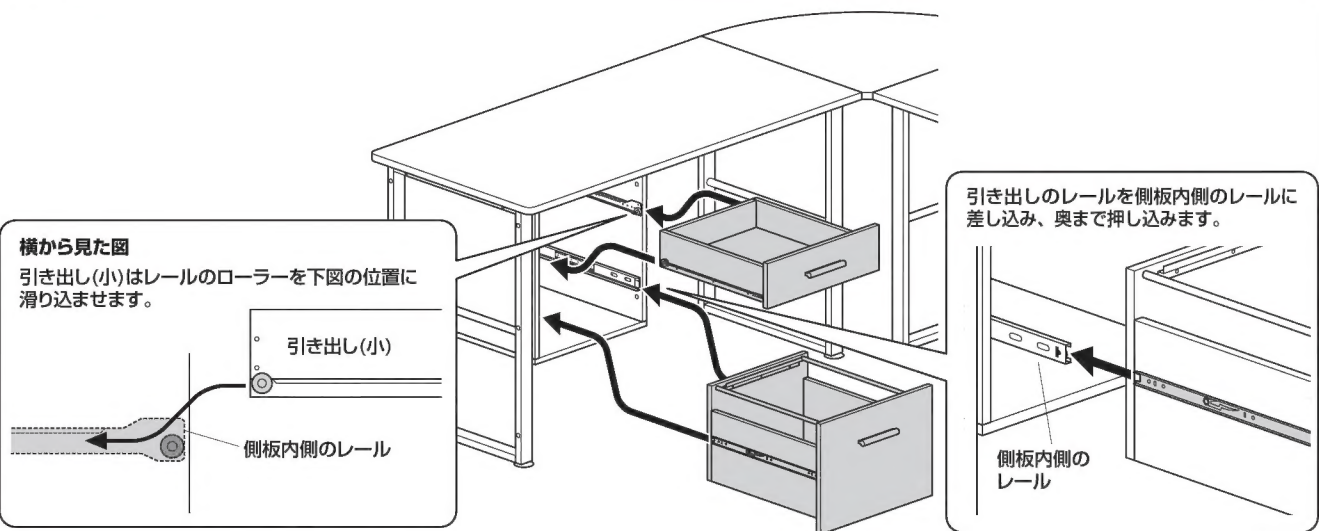


B 引き出しを右側にする組立て方法


24 サイドフレーム②⑥にL型金具③②を取付けます。

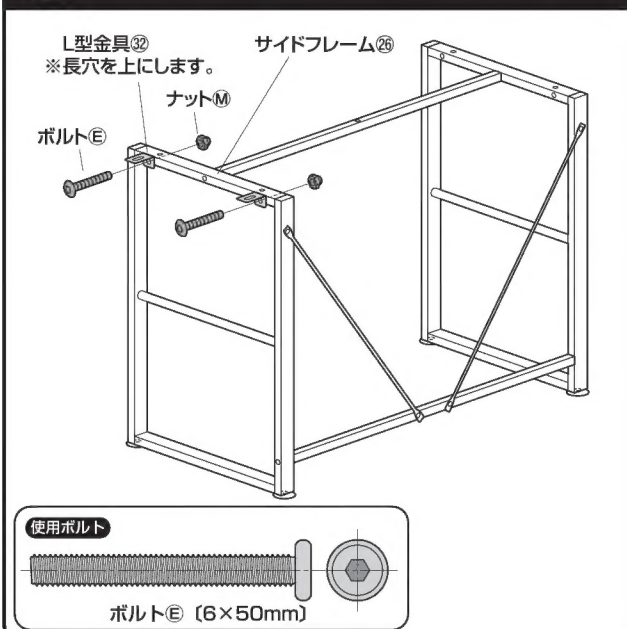


25 天板(小)③⑩を取付けます。

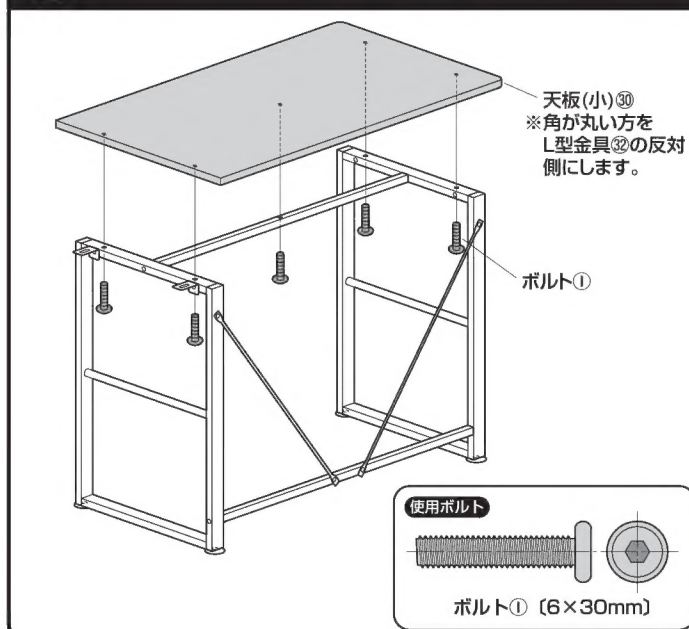


26 サイドフレーム⑥に側板R②を取付けます。

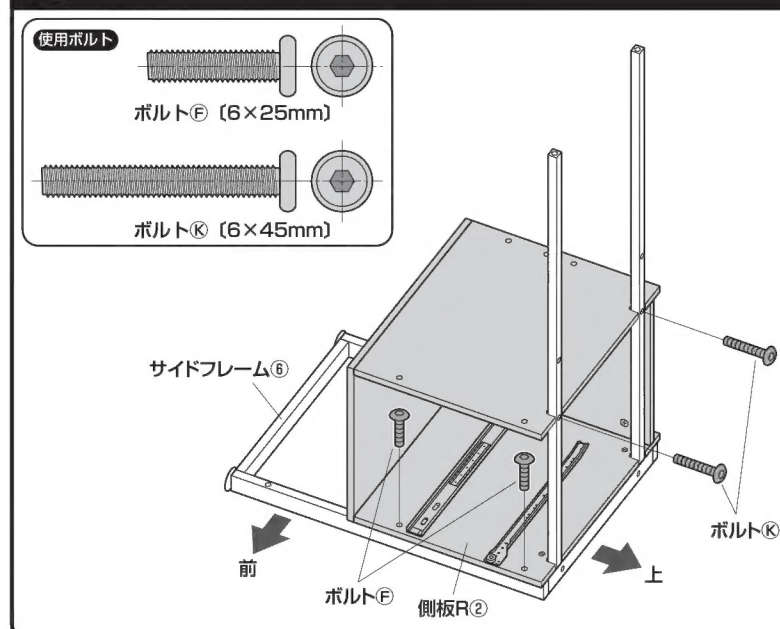


27 側板L①にバックパネル⑨を取付けます。

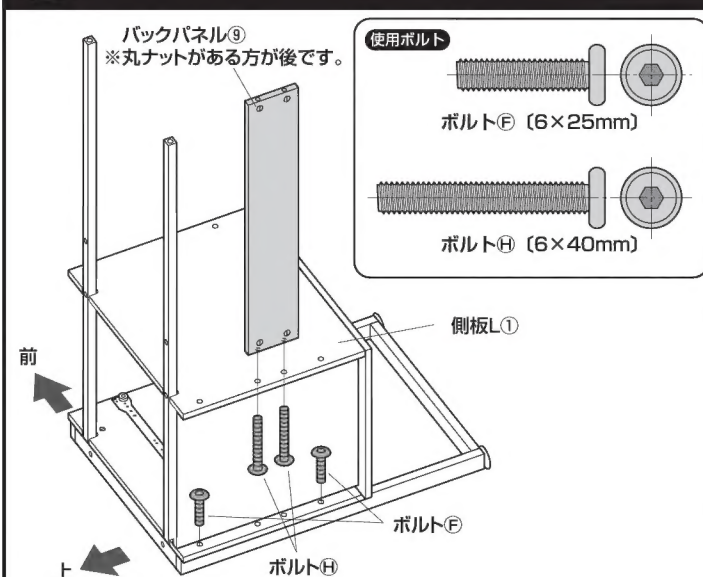

28 サイドフレーム⑦とL型金具③②を取付けます。

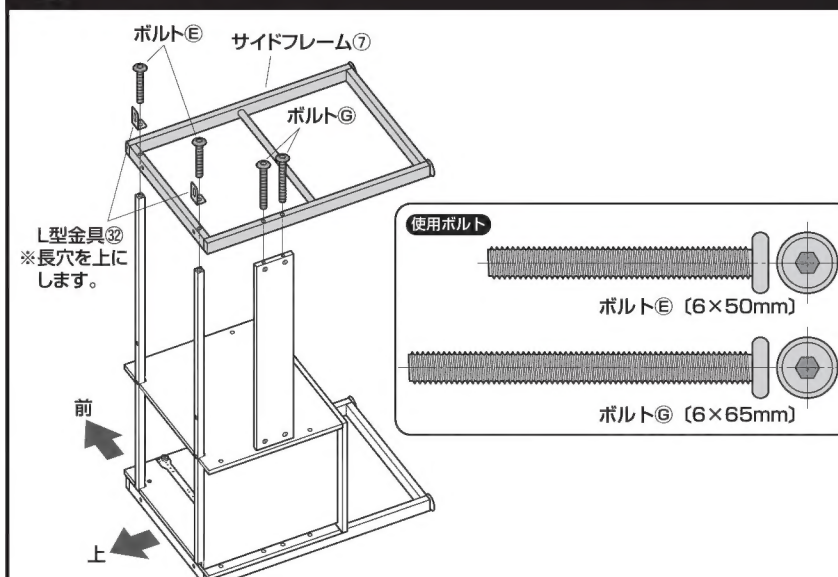


29 天板(大)⑩を取付けます。

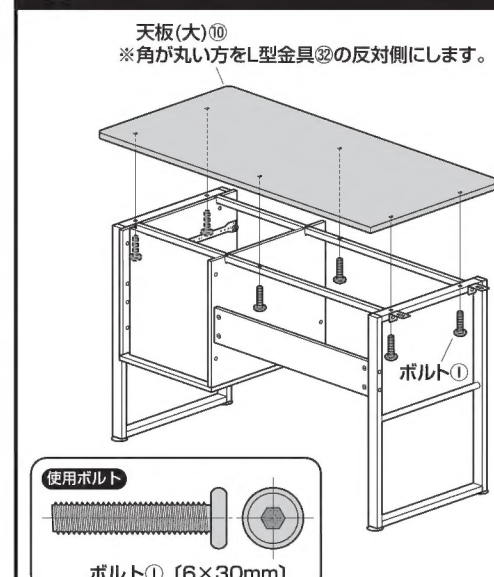

B 引き出しを右側にする組立て方法(続き)

30 コーナー天板③を取付けます。

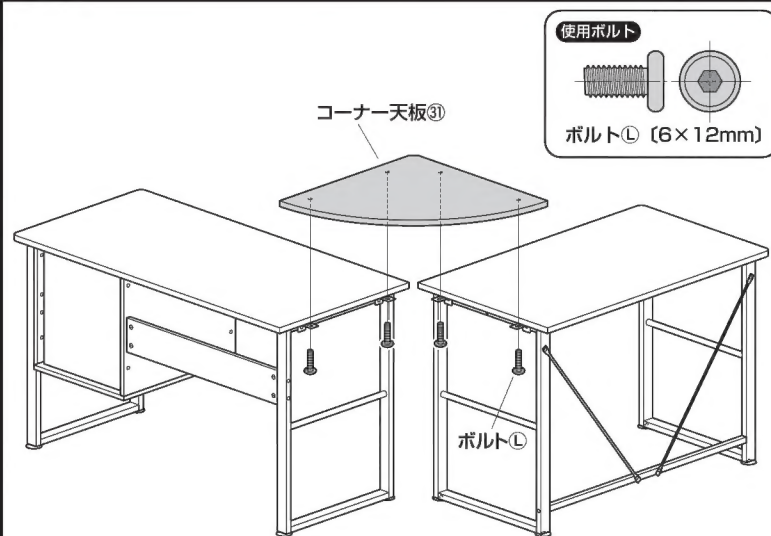

31 組み立てた引き出しを取付けて完成です。

